

Automatic Wet towel
Manufacturing Machine

プールス
Purus

「プールス」はラテン語で「清潔」の意味
Purus is a Latin word for "pure and clear"

新しい時代の高品位除菌タオル
「**Purus**」の夜明け。

経済産業省新連携認定事業

「環境にやさしい多機能自動オシホリ製造機 及び 消耗品等の製造販売事業」
認定期間 平成19年6月～平成23年2月

連携事業体

プールス株式会社(プールス本体製造) / 株式会社エウリ・カム(除菌液製造)
株式会社ベンチャー・エイド(販売ルート開発)

この機種は上記認定を受けた機種の改良型となります

清潔でいつも
新しい除菌タオル。



除菌された
清潔な
タオル

布タオルに
近い感触

いつでも
温かい

植物繊維
使用

簡単操作&
スピーディ

5段階の
サイズ調節

連続製造
が可能
(1~50本)

Purus

Purusはあらゆる所で
お役に立っています。

除菌タオルディスペンサー「**プールス**」


F-1721TBE型 日本製

Purus プールス株式会社

プールの Purus 使用用途

プールの Purus は医療・介護施設を中心に
全国展開中です。

使用感の良いプールの
オシボリは衛生的で
除菌効果もあり、
今後多くの施設で
ますます必要とされると
思われます。

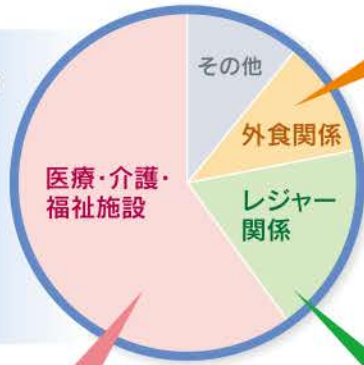

外食関係

主な設置場所

飲食店
ショッピングセンターフードコート
社員食堂 大型客船
ホテル 旅館 等

使用用途

- お客様の手拭き
- テーブル・机等の台拭
- 使い捨て清掃具



医療・介護・福祉施設

主な設置場所

待合室 ナースステーション
処置室 バントリー 食堂 等

使用用途

- 入院患者様の食事・おやつの時のお手拭き
- 入所者様の身体の清拭・下の世話に使用
- 来院者、先生、看護師様のお手拭き
- 外来、処置室などの器材、備品等の清拭



レジャー関係

主な設置場所

パチンコホール カラオケボックス
ゲームセンター ボウリング場
ゴルフ練習場 ガソリンスタンド
カーディーラー 冠婚葬祭場 等

使用用途

- お客様の手拭き
- 使い捨て清掃具



プールの Purus 抜群の除菌効果

除菌された新しいオシボリを提供し、
衛生管理に役立っています。

プールの Purus は専用除菌液を使用し、即時製造のため衛生的です。



左:ベンズアルキス
中:ベンズアルキスExtra
右:ベンズアルキスLight

医療用

除菌液 ベンズアルキス

●特長
医療機関や介護施設等での高度な衛生管理基準
に対応すべく、開発された高性能除菌液です。安全
性の確保と除菌性能向上を両立させております。その
安全性や除菌性能に関するデータはいずれも日本
食品分析センターで検査済みです。

- 原料
- 塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤
 - 天然植物竹抽出エキス
 - 天然由来エタノール成分
 - 乳酸ナトリウム
 - 純水

- 除菌性能(100倍希釈)
- 大腸菌O157、緑膿菌 :30秒後、検出せず
 - MRSA、アシネトバクター :1分後、検出せず
 - セラチア :5分後、検出せず
 - レジオネラ :15分後、検出せず
 - インフルエンザ、ノロウイルス: 減少結果あり

医療用

除菌液 ベンズアルキスExtra

●特長
ベンズアルキスの特長を活かし消臭効果のある
煎茶成分を加え新しく開発した除菌液です。幅広い
除菌効果に加え安全安心かつ微香(煎茶の香り)
の除菌液に仕上げ医療、介護施設での高い
衛生レベルに対応します。

- 原料
- 塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤
 - ポリアミノプロピルビグアナイド
 - 煎茶成分
 - 純水

- 除菌性能(100倍希釈)
- 大腸菌(O157:H7) :1分後、検出せず
 - 緑膿菌 :5分後、検出せず
 - MRSA :1分後、検出せず
 - セレウス菌 :減少結果あり

一般用

除菌液 ベンズアルキスLight

●特長
除菌効果に定評のあるベンズアルキスを基に、
飲食・アミューズメント用に開発した除菌液です。
煎茶成分を配合したことにより、臭いをおさえて幅
広くご利用いただける内容に仕上げました。

- 原料
- 塩化ベンザルコニウム型陽イオン性界面活性剤
 - 天然植物竹抽出エキス
 - 天然由来エタノール成分
 - 乳酸ナトリウム
 - 煎茶成分
 - 純水

プールス Purus 7つの特徴



TBE型

- ① 本物志向の厚いオシボリ …… 布のオシボリに無い、しなやかな手触り!
- ② クイックレスポンス …… わずか数秒で、新品で温かいオシボリが作れます!
- ③ どんなシーンにも対応 …… 1本から連続製造まで対応。水分調整も可能です。
- ④ ロスがない …… 必要サイズに合わせて長さの調節が可能です!
- ⑤ 操作が簡単 …… ワンタッチの簡単システムです!
- ⑥ 置き場所を選ばない …… AC電源さえあれば、どこでも設置可能です!
- ⑦ 省スペース …… オシボリの原反はロール状になっていますので、収納に便利です。

操作パネル



- 長さを選ぶ** 18~42cmまで5段階で調節可能です。
- 水量を調整** 目的に合わせて調節できます。
- 単独/連続の選択** 1本だけの製造か本数を選んで製造かお選び頂けます。
- ヒーターON/OFFの選択** ONの時は、温かいオシボリが製造可能です。(ヒーターは85℃設定)
- ブザーON/OFFの選択** 水・ロール紙補給、エラー時のブザーを鳴らすかどうか選択できます。

ロール紙は5段階の長さが選べます



新しい時代の高品位除菌タオル「Purus」でみなさまのお役に立ってまいります。

除菌タオルディスペンサーのトップブランド

プールス株式会社

本社 & 事業本部 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町字天神34-2
TEL 0532-56-1351(代) FAX 0532-56-1353
E-mail mail@purus.jp

東京支社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-12東新ビル1F
TEL 03-3580-6507 FAX 03-3580-6508

豊橋物流センター 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町字若宮60

東京物流センター 〒340-0815 埼玉県八潮市八潮1-30-7

詳細はホームページを閲覧下さい。 <http://www.purus.jp/>

Purus	F-1721TBE型	仕様
概要	外形寸法	W230×D540×H450 (mm)
	重量	約14kg
使用環境	温度	5℃~35℃
	定格電源	AC100V 50~60Hz
製品特性	消費電力	470W(待機時7W)
	補水方式	ポンプ式
	給水タンク容量	約2.2ℓ
	排出方式	自動コンベア
	調整項目	タッチボタン
調整項目	水分量調整	タッチボタン
	水温度調整	ヒーターON/OFF (ON時約85℃)
	タオルの長さ	18,24,30,36,42cm (5段階)
枚数表示	タオル連続製造数	1~50表示 (複数の場合、数値がカウントダウンします)

※改良のため製品の仕様及び外観等の一部を、予告なしに変更する場合がございます。

お問い合わせ



株式会社 メディカルジャパン

〒430-0801 静岡県浜松市東区神立町118-5
TEL (053) 411-5505 FAX (053) 411-5510
URL <http://medicaljapan.biz/>